

DESi MIDLINE WS

www.desialarm724.com | 0212 916 10 11

KULLANMA KILAVUZU

DESi ALARM & GÜVENLİK



WS
MIDLINE
desi alarm sistemi



MIDLINE WS

EV ALARM SİSTEMİ

I. ALARMIN KULLANIMI

a. Alarmin Devreye Alınması: Kapalı kilit butonuna basınız. Tiz bir ses duyulacak ve sistem 10 saniye içinde devreye girecektir. Sisteminizi sessiz olarak kurmak isterseniz sessiz butonuna basınız.

b. Alarmin Devre Dışı Bırakılması: Açık kilit butonuna basınız. Üç defa tiz ses duyulacak ve sistem devre dışı kalacaktır.

c. Panik Alarmı Verme: Hırsızlık, gasp v.b. durumlarda, alarm devre dışı olsa bile, sisteme panik alarm verdirmek mümkündür. Panik alarmı vermek için panik butonuna basınız. Panik alarmını susturmak için açık kilit butonuna basınız.

d. Özel (Kısmî) Kurulum: Alarmin kurulduğu yerde birileri varken alarmin kısmî olarak devreye girmesi istenebilir. Alarmı özel (kısmî) kurulumla devreye almak için, önce kapalı kilit butonuna ardından sessiz butonuna basınız. Özel (kısmî) kurulumda sadece sisteme ilk tanıtılan RF sensör devrede olacak, diğer sensörler devre dışı kalacaktır.



II. SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ

a. Uzaktan Kumanda: 434 MHz 3V Lithium pille çalışan değişken kodlu kumanda.

b. Dahili Besleme: Elektrik olmasa bile sistemin 12 saate kadar çalışmasını sağlayan akü.

c. Bağlantı Özellikleri: Cihaza toplam 8 adet kablosuz sensör ve 6 adet uzaktan kumanda öğretilir. Cihaz, DESi tarafından üretilen kablosuz manyetik kontak, hareket (PIR), darbe ve duman sensörleri ile uyumludur.

d. Sabotaj Alarmı: Cihazın veya sensörlerin kapağının açılması durumunda, sistem sabotaj alarmı verir. (Bunun için alarmin kurulu olması gerekmez.)

III. AYARLAR


a. İlave Uzaktan Kumanda Öğretme

1. Alarm merkezinin üst kapağını açınız.
2. Sistem sabotaj alarmı vermeye başlayacaktır. Sabotaj butonuna basınız ve basılı tutunuz. Kumanda ile alarmı susturunuz. (Sabotaj butonunu bırakmayınız.)
3. Merkez kartı koruyan şeffaf kapağı, sağında ve solundaki tırnakları açarak çıkartınız. Üst kısmında BT yazan küçük butona 2 saniye basılı tutup bırakınız.
4. Öğretilen kumandanın kapalı kilit butonuna 2 saniye süreyle basınız. (Uzun bir uyarı sesi duyulur.) Daha sonra açık kilit butonuna basınız. (3 defa uyarı tonu duyulur.)
5. Merkez kartı koruyan şeffaf kapağı ve cihazın üst kapağını kapatınız. (Bu işlem esnasında sabotaj alarmı çalabilir. Bu durumda uzaktan kumanda ile alarmı susturun.)

b. İlave Kablosuz Sensör Öğretme

(Öğretilen her dedektör için 4-7 numaralı adımlar tekrarlanmalıdır)

1. Alarm merkezinin üst kapağını açınız.
2. Sistem sabotaj alarmı vermeye başlayacaktır. Sabotaj butonuna basınız ve basılı tutunuz. Kumanda ile alarmı susturunuz. (Sabotaj butonunu bırakmayınız.)
3. Merkez kartı koruyan şeffaf kapağı, sağdaki ve solundaki tırnakları açarak çıkartınız.
4. Kumandanın kapalı kilit butonuna basarak alarmı devreye alınız. (10 saniye bekleyiniz.)

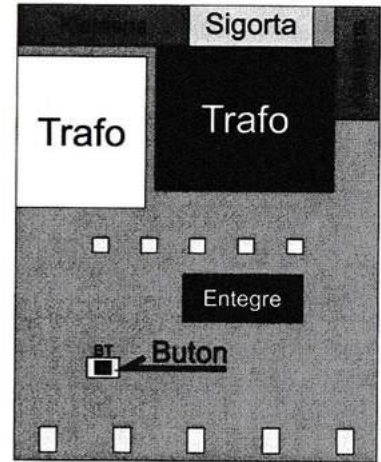

Merkez Kart

5. Merkez karttaki BT butonuna 2 saniye basılı tutup bırakınız.
6. Öğretilecek dedektöre göre aşağıdaki işlemleri yapınız:
Hareket (PIR) Dedektörü: Sabotaj butonuna basınız.
Manyetik Kontaktör: Mıknatısı dedektöre yaklaştırıp uzaklaştırınız.
Darbe Dedektörü: Sensörü, sinyal gönderecek kadar sarsınız.
Duman Dedektörü: Dedektörün test butonuna basınız.
7. Sistem alarm vermeye başladığında ilgili dedektör sisteme öğretilmiş demektir. Kumandanın açık kilit butonuna basarak alarmı devre dışı bırakınız.
8. Merkez kartı koruyan şeffaf kapağı ve cihazın üst kapağını kapatınız.
(Bu işlemler sırasında sabotaj alarmı çalarsa, uzaktan kumanda ile susturabilirsiniz.)

c. Fabrika Ayarlarına Dönme ve Kumandaları Silme

Merkez karttaki BT butonuna yaklaşık 10 saniye basarak bekleyin. Cihaz fabrika ayarlarına dönecektir. Fabrika ayarlarına dönen cihazın hafızasındaki bütün sensörler ve kumandalar silinecektir.

IV. SİSTEMİN MONTAJI

ÖNEMLİ UYARI: MONTAJ İŞLEMİ, MATKAP KULLANIMI VE ELEKTRİK BAĞLANTISI vb. PROFESYONEL BİLGİ GEREKTİRMEKTEDİR. DESİ, SİSTEMİN MONTAJININ DESİ BAYİLERİ TARAFINDAN YAPILMASINI ÖNEMLE TAVSİYE EDER.

a. Merkez Ünite Montajı:

1. Merkez ünitenin üst kapağını sökünüz.
2. Cihazı monte edileceği yere yerleştiriniz ve montaj deliklerinden duvarı işaretleyiniz.
3. İşaretlenen yerlere matkapla delik açınız ve açılan deliklere dübel yerleştiriniz.
4. Aynı yere elektrik kablosu çekiniz. (2 x 0,50 kablo yeterli olacaktır.)
5. Cihazı vidalarla duvara monte ediniz.
6. Elektronik kartı koruyan şeffaf kapağı çıkartarak cihazın elektrik bağlantısını yapınız ve şeffaf kapağı yerine takınız. Elektrik bağlantısını yaparken faz ve nötr kablolarını doğru klamense taktığınızdan emin olun.
7. Akü bağlantısını, kutuplarına dikkat ederek yapınız.
8. Üst kapağı takınız.

b. Kablosuz Manyetik Kontak Montajı:

1. Manyetik kontakın yan tarafındaki vidayı sökerek açınız ve kapağı çıkarınız.
2. Elektronik kartı dikkatlice yerinden çıkartınız.
3. Alt kapağı, manyetik kontakın üzerindeki üçgen yere bakacak şekilde kapının kasasına (hareketsiz kısım) vidalayınız.
4. Mıknatısı, kapı kapatıldığında sensörün karşısına gelecek şekilde kapının kanadına (hareketli kısım) vidalayınız.
5. Montaj doğru yapıldıysa, kapı açıldığında sensörün üzerindeki LED ışık yanacaktır.



DESİ, uzun vadeli sorunsuz kullanım için sensörlerin vidalanarak monte edilmesini tavsiye eder. Dilerseniz çift taraflı bant kullanarak da sensör montajı yapabilirsiniz.

www.desialarm724.com | 0212 916 10 11